TECHNOJET HYDRO SYSTEMS, SL
CONTROL PULSADOR IP68
PEACCTBPZE

MANUAL DE USUARIO

Ver. 1

Technojet Hydro Systems, SL

DATOS DE MATRÍCULA

ANOTE EN LA SIGUIENTE FICHA LOS DATOS DE MATRICULA DEL EQUIPO QUE HA ADQUIRIDO Y QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETIQUETA LATERAL DEL MISMO.

ESTOS DATOS LE SERAN DE UTILIDAD SI DESEA REALIZAR ALGUNA CONSULTA A SU PROVEEDOR O A TECHNOJET HYDRO SYSTEMS, SL

MODELO……
IP……
REF. ……..
TENSION……..
NUM. ……

ÍNDICE

1. **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, 3**
2. **INSTALACIÓN, 3**
3. **FUNCIONAMIENTO, 4**
4. **GARANTIA Y SERVICIO, 6**

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensión de alimentación 230Vca/ 50Hz.
- Salida libre de potencial.
- Control pulsador electrónico IP68.
- Función mono-estable.
- Función temporizada. (5 min a 70 min)
- Función bi-estable.

2. INSTALACIÓN.

El equipo se debe instalar según se muestra a continuación.

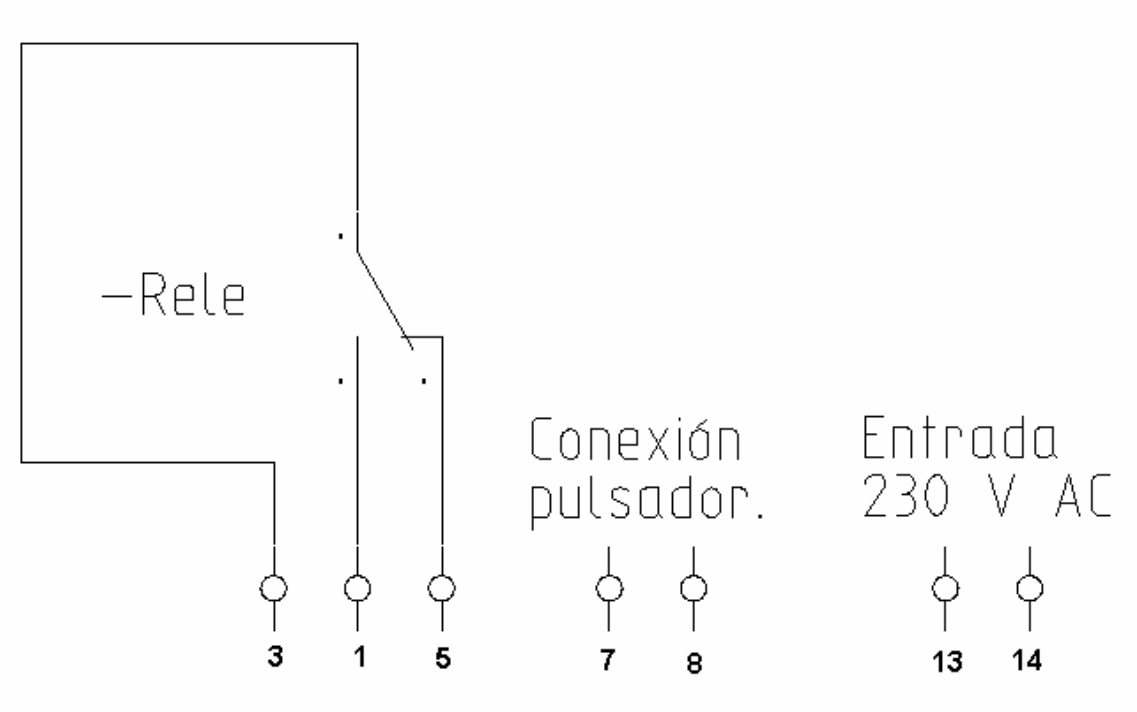

3. FUNCIONAMIENTO.

El funcionamiento es muy sencillo.

Primero se debe de configurar el equipo según la opción que se desee.

SELECTOR.				FUNCIÓN
1	2	3	4	
0	0	0	0	MONO-ESTABLE
1	0	0	0	TEMP. 5 MIN
0	1	0	0	TEMP. 10 MIN
1	1	0	0	TEMP. 15 MIN
0	0	1	0	TEMP. 20 MIN
1	0	1	0	TEMP. 25 MIN
0	1	1	0	TEMP. 30 MIN
1	1	1	0	TEMP. 35 MIN
0	0	0	1	TEMP. 40 MIN
1	0	0	1	TEMP. 45 MIN
0	1	0	1	TEMP. 50 MIN
1	1	0	1	TEMP. 55 MIN
0	0	1	1	TEMP. 60 MIN
1	0	1	1	TEMP. 65 MIN
0	1	1	1	TEMP. 70 MIN
1	1	1	1	BI-ESTABLE

Para poner en marcha el relé solo tenemos que pulsar en pulsador IP68.

3.1 FUNCIÓN MONO-ESTABLE.

Cuando pulsamos, el relé genera un pulso y se apaga hasta que realicemos otra pulsación.

Esta duración es de 1 seg.

3.2 FUNCIÓN TEMPORIZADA.

Cuando pulsamos el pulsador 1 sola vez, el relé queda conectado.

El tiempo de funcionamiento varía en función de la configuración seleccionada.

Si durante el temporizado, queremos reiniciar el tiempo, debemos de realizar una pulsación al pulsador IP68.

Cuando el tiempo de temporizado ha expirado, el relé se apaga.

En caso de necesitar apagar el relé en medio del temporizado, debemos de hacer 2 pulsaciones rápidas en el pulsador. (2 pulsaciones en menos de 1 seg)

De esta forma apagaremos el relé.

3.2 FUNCIÓN BI-ESTABLE.

En esta función, cuando realizamos una pulsación, el relé queda activado indefinidamente.

Para apagar el relé, debemos pulsar el pulsador IP68 otra vez.

4. GARANTÍA Y SERVICIO

TECHNOJET HYDRO SYSTEMS, SL ofrece una garantía de dos años en el equipo electrónico. Esta garantía se da al propietario del equipo y no es transferible. Todos los equipos vienen comprobados de fábrica antes de ser embalados. Si en el plazo de 24 meses de la compra, ocurriesen problemas eléctricos o mecánicos, por causa de un improbable mal funcionamiento o de componentes defectuosos, las piezas serían reparadas o cambiadas. No se cambiará ninguna pieza si no se devuelven los componentes defectuosos.

Esta garantía no cubre los daños causados por corrosión, exceso de humedad, corriente, temperatura o vibración, por una deficiente instalación, por un trato inadecuado, sobre tensión, accidente o cualquier otra causa ajena al propio funcionamiento del equipo.

En el caso de que falle el equipo se deberá devolver al fabricante o distribuidor. Los gastos de envío correrán a cargo del propietario del equipo.

Debe tenerse en cuenta que a menos que TECHNOJET HYDRO SYSTEMS, SL especifique lo contrario, todas las reparaciones en garantía se realizarán en fábrica.

Gracias por escoger el equipo de TECHNOJET HYDRO SYSTEMS, SL para su instalación.